


建立染料基礎單色資料 -- 操作說明

路徑:主畫面-->基礎

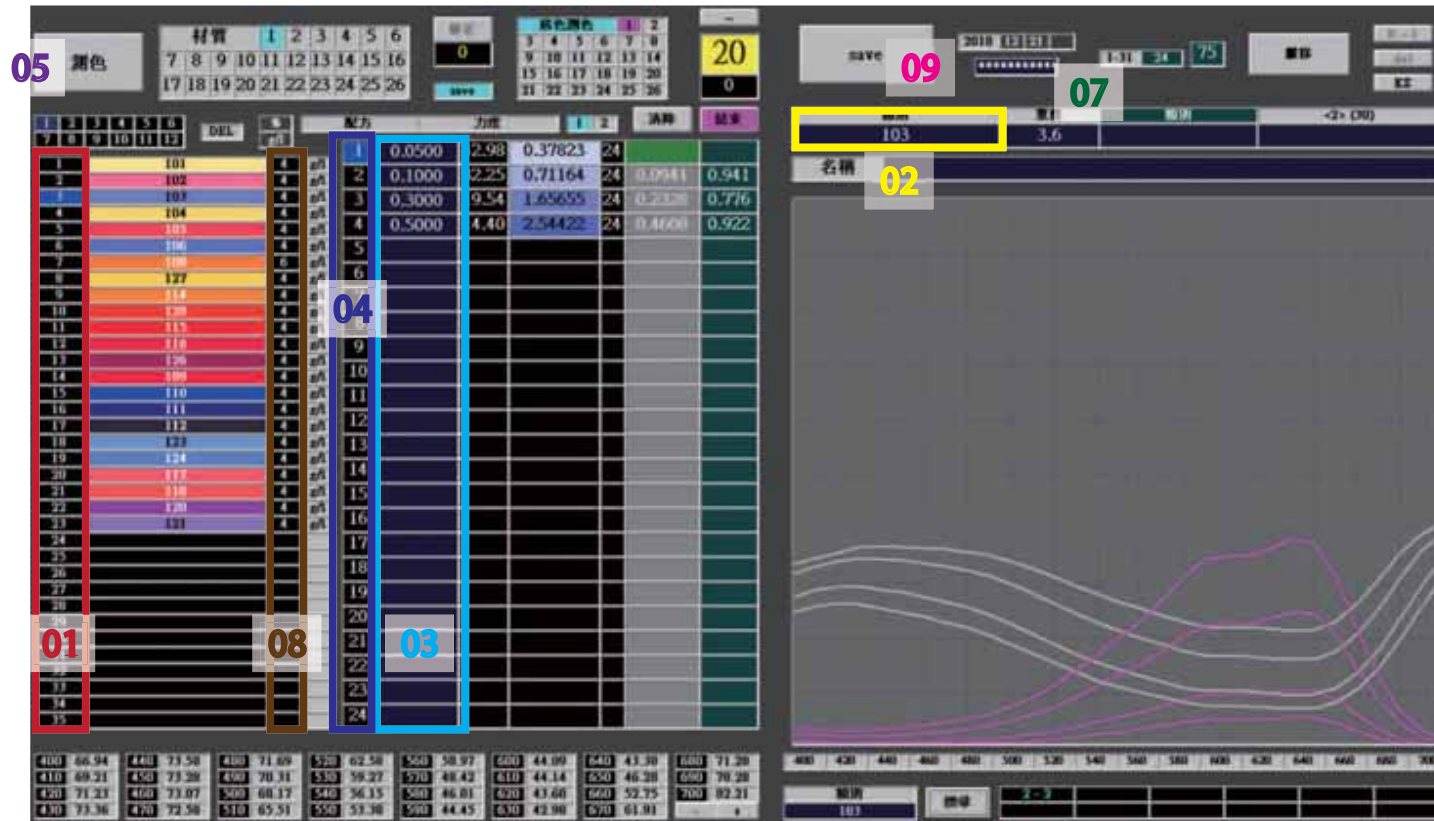

輸入單色操作步驟:

01. 選取儲存位置(點藍序號),
(先選材質, 1-12選分頁)

02. 輸入代碼

03. 輸入染料單色濃度

04. 點藍預測色的濃度序號

05. 點測色按鈕進入測色畫面

06. 測完後自動跳至下一個序號, 繼續測色直到完成

07. 輸入存檔密碼解鎖存檔按鈕

08. 選擇單色配方計算方式

可點單色對應框單支更改

或點最上方 $\frac{\%}{g/l}$ 欄位整頁更改

09. 按 save 存檔

建立染料基礎單色資料 -- 畫面說明

路徑:主畫面-->基礎

De1刪除按鈕 點紅EDL-->輸入密碼解鎖右側存檔按鈕
-->點左側單色序號可整個刪除
-->也可單點濃度刪除-->刪除后需存檔

測色按鈕
建立不同材質單色資料
翻頁頁碼
染料代碼及模擬色塊
點序號可於左側查看詳細單色資料
右一欄位顯示不同濃度單色筆數
右二欄位選擇計算方式。輸入存檔密碼後後可點選更改
底色測色保存區

1. 點亮標題底色測色
2. 輸入存檔密碼
3. 選擇保存序號位置
4. 點測色按鈕測色
5. 存檔

*指定默認底色:
1. 輸入存檔密碼
2. 點亮標題底色測色
3. 選擇序號
4. 存檔

存檔按鈕
單色存入日期 下方為存檔密碼輸入區
最低反射率區段


搬移單色位置
單色基本訊息輸入區
(成本為1KG成本)
白色為反射率線
紅色為色變異曲線
(K/S曲線)
單色反射率值
搜尋功能
輸入代碼點搜尋
會顯示單色位置 X-Y
X為材質序號;
Y為該材質下儲存序號

1. 單色濃度輸入區，輸入單色配方
2. 最低反射率值
3. 模擬色塊及其K/S值
4. 最低反射率值所在波長 (1-31對應反射率400-700)
5. 根據前一個單色推算該單色的理論濃度
6. 濃度吸收變化乘率，需漸進式跳動

單色輸入後須查看5.6處跳動是否合理
如異常可以修改1處的單色濃度
操作方法:
(1)於1處輸入新的濃度
(2)點擊上圖黃圈綠色框，5.6處即會重新計算
(3)確認調整後較合理，存檔

搬移單色的材質類別 / 刪除單色

路徑: 主畫面 --> **代碼**
主畫面 --> 基礎 --> 搬移

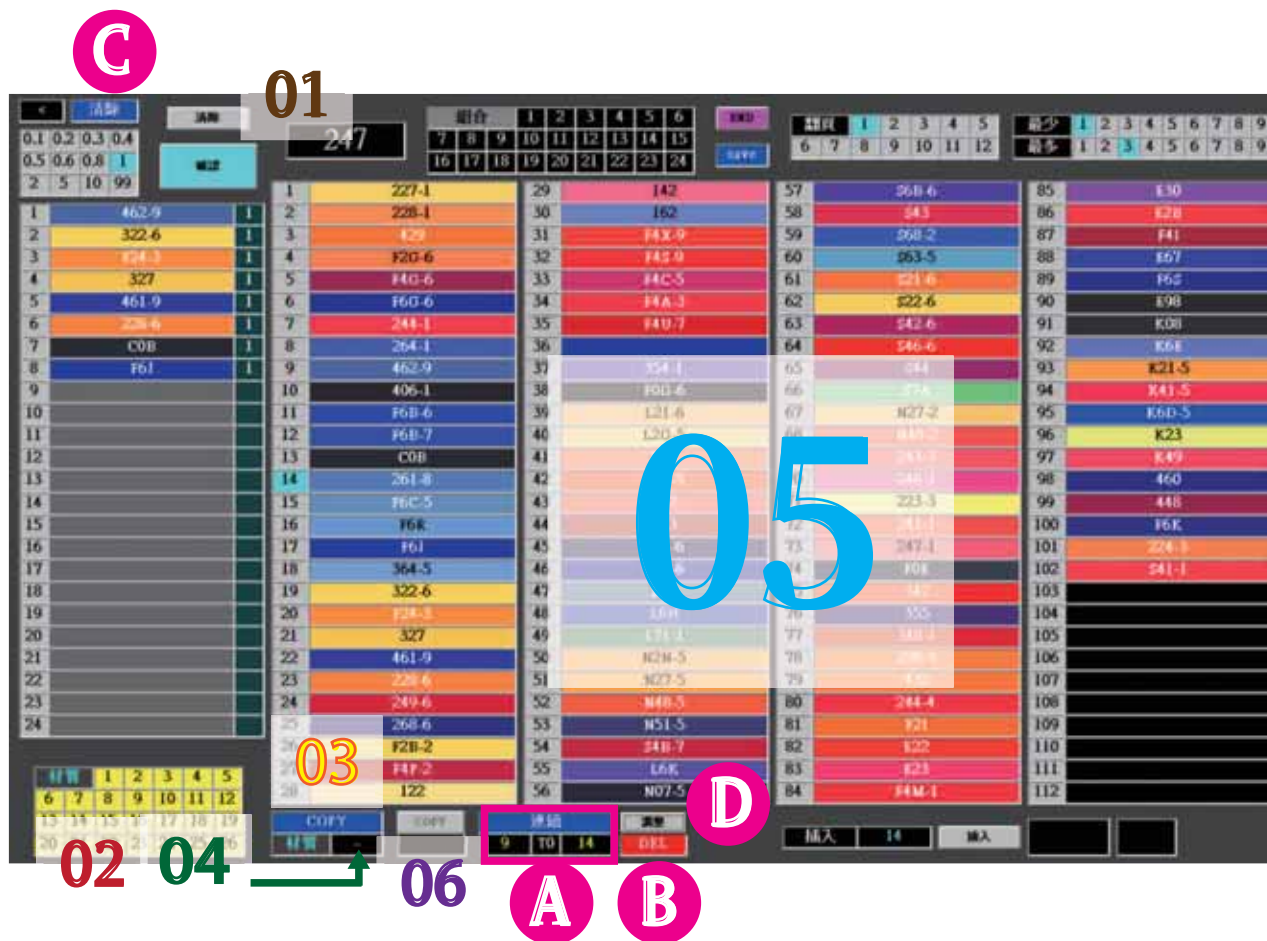

※搬移單色資料

01. 點清除，清除左側已選單色
02. 選擇要搬移單色原材質類別
03. 點藍 **COPY** 黑框
04. 選擇要搬移的新材質類別
05. 點選染料（顯示於左側欄位）
 - * 如要搬移連續的染料資料
可點藍A處 **連續**
 - 在05處點選起始序號，
再點終止序號（顯示於A處）
06. 點 **COPY** 按鈕即搬移

※刪除單色資料

01. 點紅B處 **DEL**
02. 點藍C處 **清除**
03. 點選05處單色顯示框即刪除
04. 點D處 **調整** 按鈕，即重新排列單色，將空格填補

重新排列單色順序

路徑:主畫面--> **代碼**
主畫面--> 基礎--> 搬移

※同類別中挪動單色資料

01. 點清除，清除左側已選單色

02. 點選要挪動的單色

按新順序點選，顯示於左側

03. 點藍 **SAVE** 框

04. 點藍 **插入** 框

05. 在02處點選要插入的序號

序號會顯示在插入右側藍

06. 點 **插入** 按鈕

畫面變黃

重新排列後自動關閉

重新開啟即挪動到新位置

(基礎資料畫面也會變動)

