


3支以上CCM配色 -- 操作說明1 (從所有染料篩選指定支數，運算多支染料的配方組合)

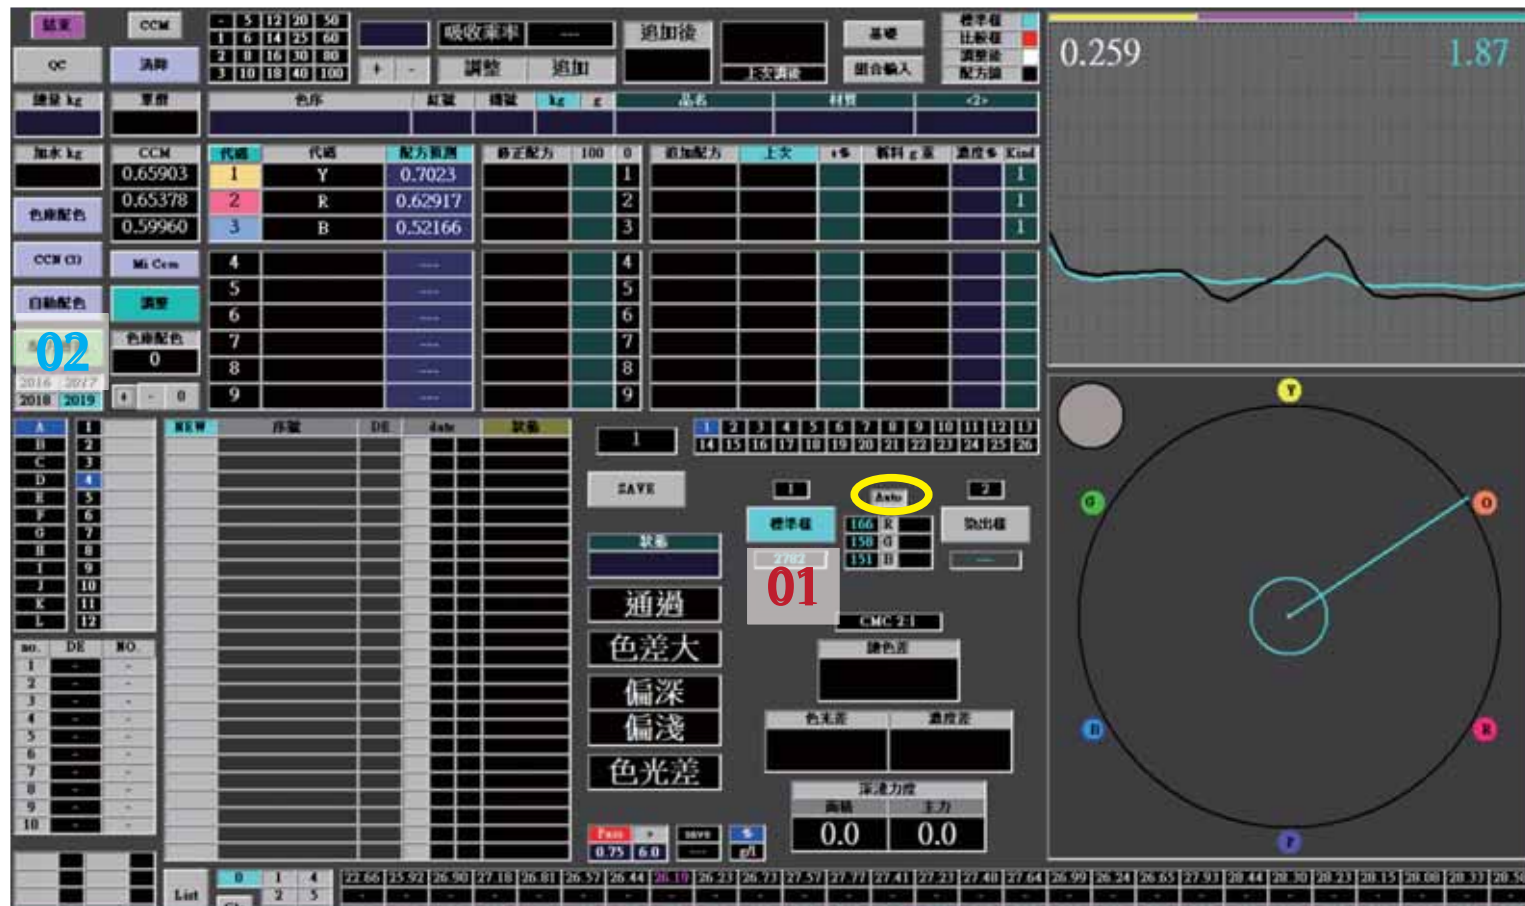

操作步驟：

01. 點擊標準樣按鈕，進測色畫面測入標準樣
(點藍黃圈 Auto 可以不進入測色畫面，直接啟動測色)
02. 點擊 自動配色 按鈕

3支以上CCM配色 -- 操作說明2



操作步驟:

03. 点蓝選擇配方染料最多及最少支數

04. 選擇篩選染料支數，同時解鎖下方ccm3按鈕，點擊 ccm3 進入右側染料篩選畫面

05. 選擇染料類別

06. 點 ccm 開始篩選染料。結束後自動回到前個頁面顯示可選配方

3支以上CCM配色 -- 操作說明2

(1) 點選此處顯示系統篩選出適用的染料

(2) 可利用上方清除刪除不使用的染料
點藍 **清除** 再點 要刪除的欄位
可從右側點選加入要使用的染料

(3) 點選配方染料支數

(4) 點確認按鈕開始運算

07


操作步驟:

07. 選擇配方，只選擇一個按A處OK1帶回主畫面儲存

如果選擇2-8個，點B處OK8帶至多配方比較畫面(跳至第11步)

備註: 可點 **單色選擇** 按鈕，進入單色選擇畫面，此時畫面會顯示篩選出的染料
也可於此頁面重新選擇系統選擇的染料單色數量，或手動添加或刪除染料單色，
點確認即重新計算，回到配方選擇畫面


3支以上CCM配色 -- 操作說明3.1

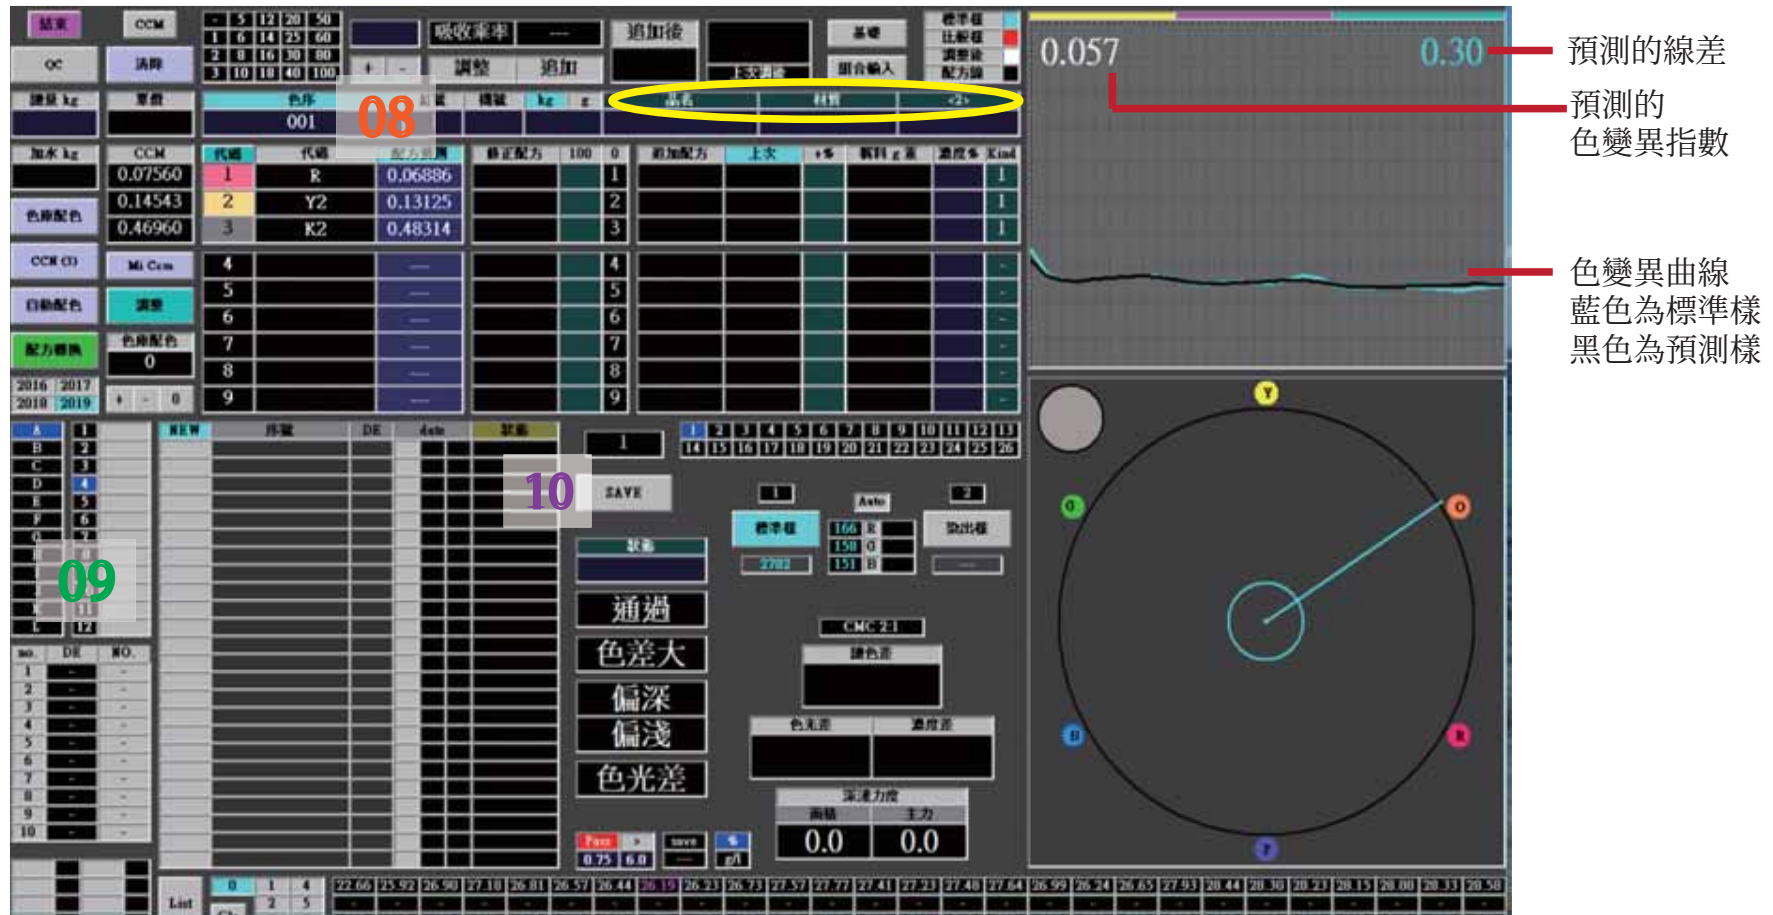

操作步驟:

08. 輸入色序、品名等配方基礎資訊
09. 選擇儲存位置與月份
10. 存檔

黃色圈的標題欄，
點擊可開啟右側視窗設定類名，
以後可快速點選輸入。

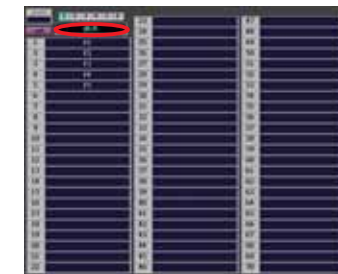

設定方法:

選擇位置輸入 --> 點標題欄(紅圈)解鎖存檔按鈕 --> 存檔

3支以上CCM配色 -- 操作說明3.2

路徑:(1) CCM3或配方預測時
選擇多個配方
進入此畫面
(2) 主畫面-->Mi Ccm

先點藍右側配方序號
再點藍 COPY
再點要複製到的位置
序號即可複製
(指定不同光源配色)

各配方染1公斤
的染料成本


配方在各光源下預測色差值
可點選單獨切換該配方光源

點紅DEL
再點右側配方序號
可刪除該筆配方

選擇全部配方
使用光源

輸入色序等資料

欲存檔配方列表
可編輯各色序名稱

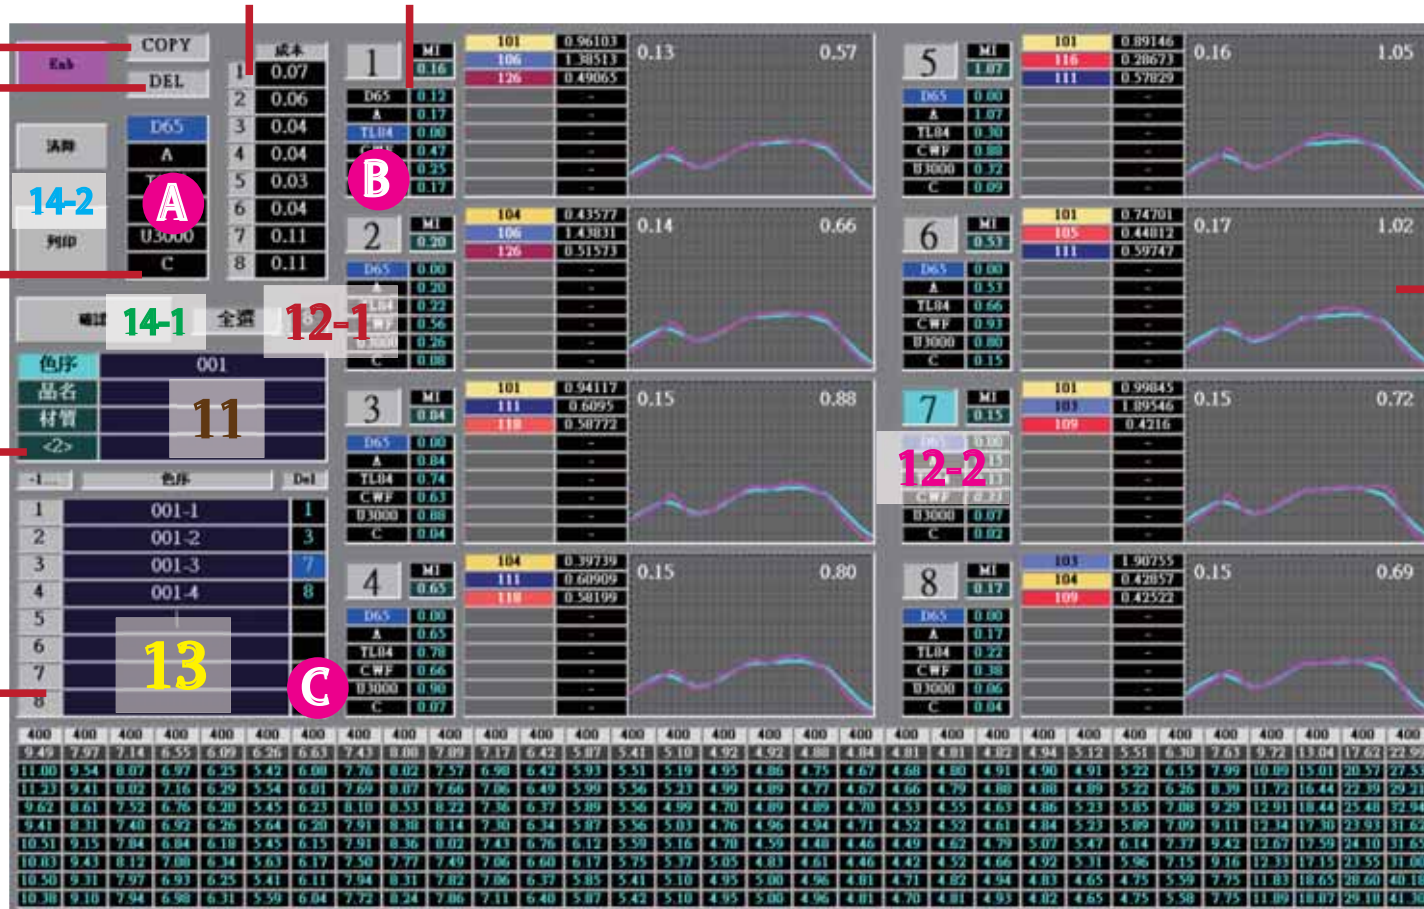

色變異曲線圖
藍線:標準樣曲線
紅線:預測曲線
左上:色變異值
0.1下為佳
右上:線差值

標樣反射率

各配方
預測反射率

操作步驟:

11. 輸入色序. 品名. 材質. <2>等資料，
並於A處選擇光源或B處各配方指定光源
- 12-1. 點擊 **全選** 可選擇全部配方
- 12-2. 或點亮要選的配方序號，再點C處欄位帶入

13. 可分別修改各支配方色序名稱
- 14-1. 點 **確認** 帶回主畫面存檔
- 14-2. 或點 **列印** 進入列印畫面(自動存檔)