


調整/追加 修色 -- 操作說明1

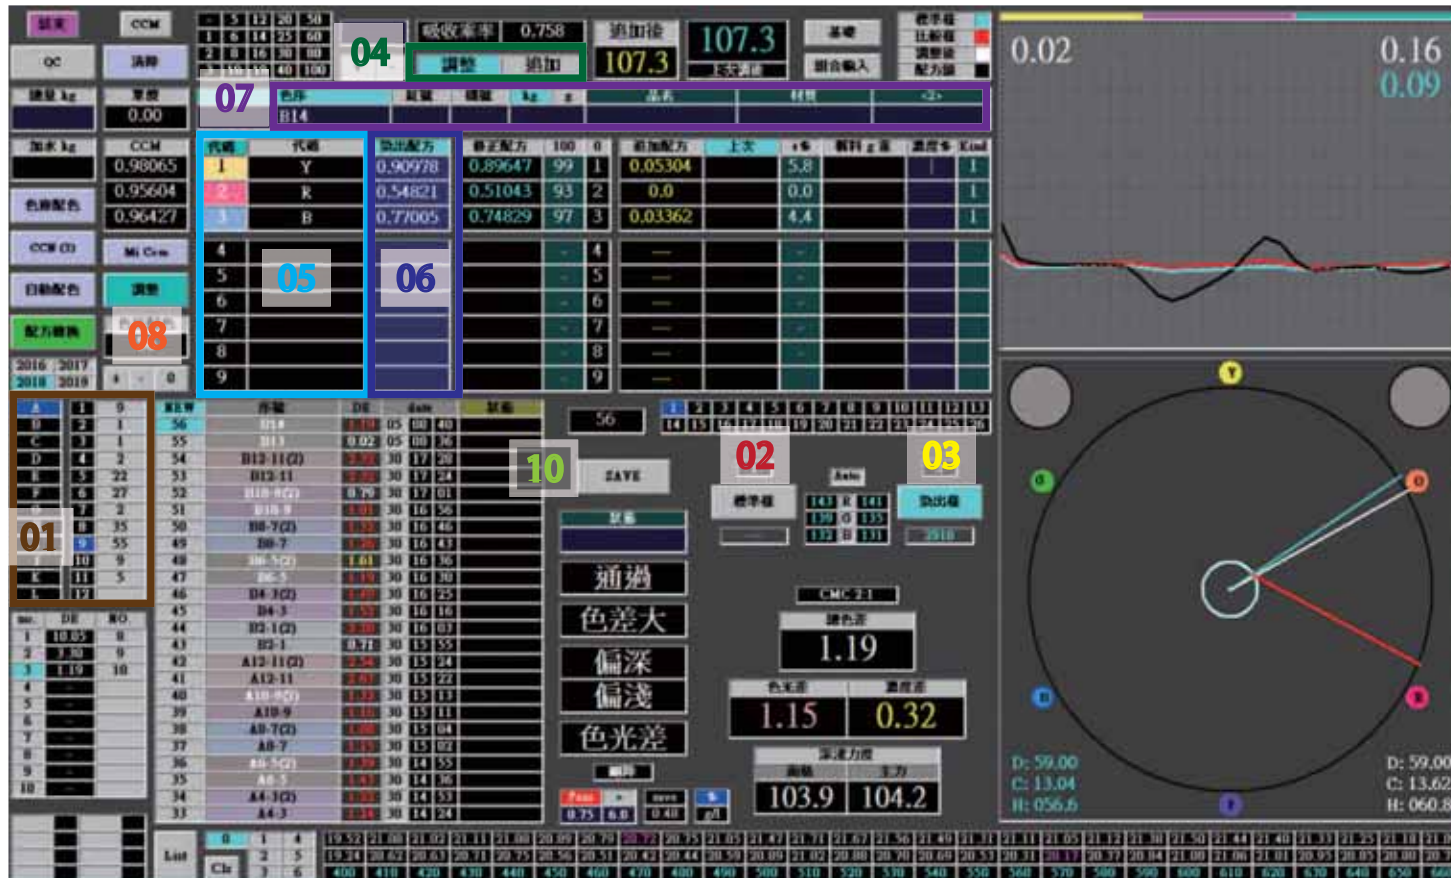

操作步驟:

- 01.** 選擇存入類別與月份
(或選擇已有配方，跳至第3步)
- 02.** 點擊標準樣按鈕，測入標準樣
- 03.** 點擊染出樣按鈕，測入比較樣
- 04.** 選擇本次操作為修色或追加

- 05.** 輸入染料代碼，或點代碼按鈕選擇
- 06.** 輸入染出樣(比較樣)真配方
- 07.** 輸入色序以及其他配方資料
- 08.** 點 調整 進入調整畫面

調整(指定光源)/追加 修色 -- 操作說明2

路徑: 主畫面 --> 調整

點此查看LAB圖

不同運算方式

無色變情況下
LINE線調法較準

有色變情況下
光源模式為佳

YRB模式為
類比計算調法


3支以上染料配方

YRB模式修色

僅調整三支色料

可由 C處

選擇調整的組合

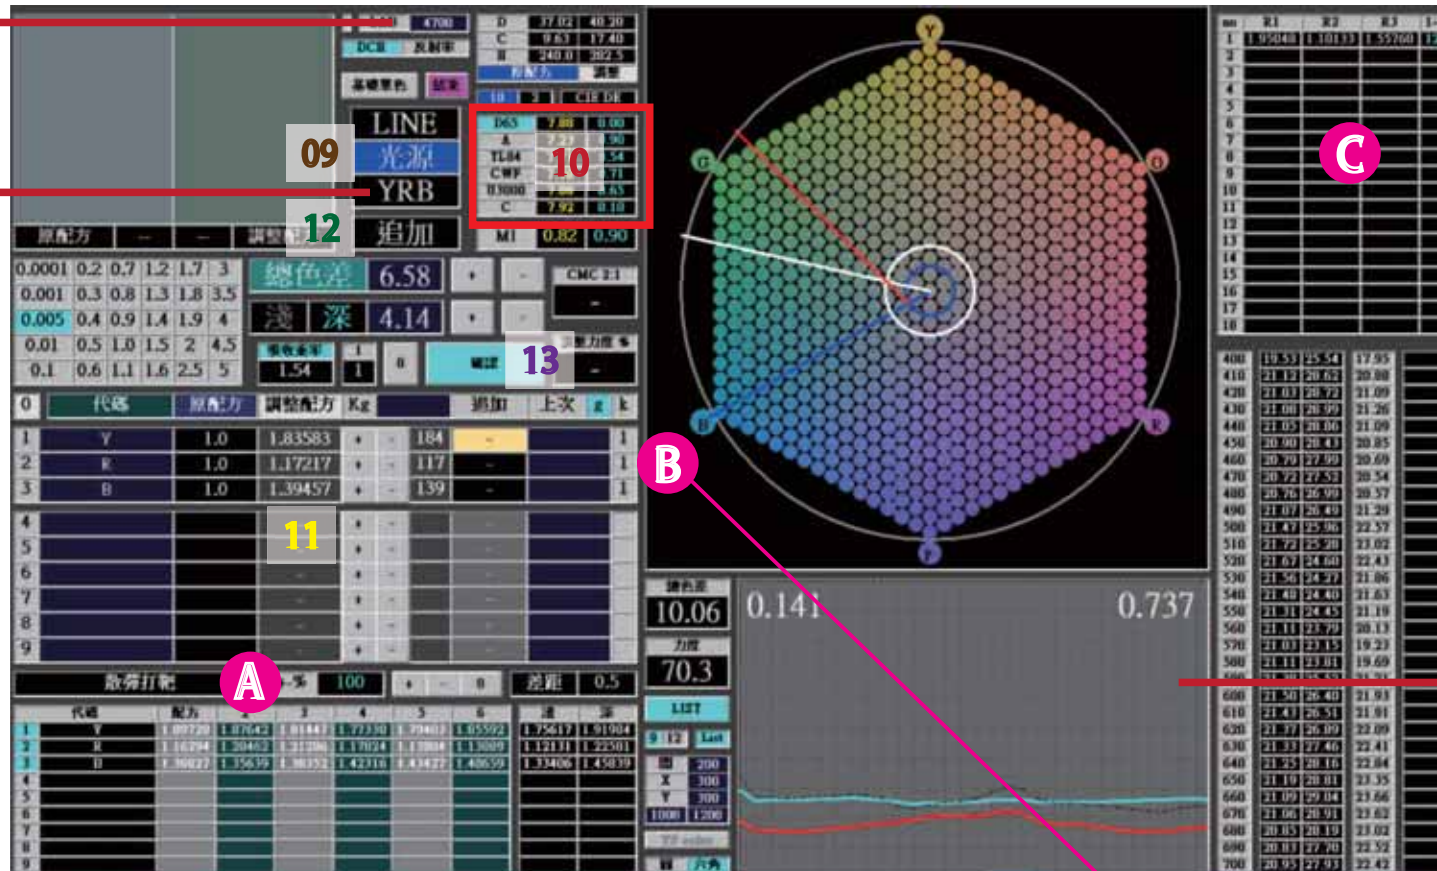

左上:
YP系統色變異值
傳統國際MI值
會因濃度差而增大，
YP系統色變值
僅計算色光走向差異
此數值在0.1下為佳

右上:
線差值，
兩線走向不一的累計值
調整過程只要有下降
便是有效的調整

藍線:標準樣
紅線:染出樣
黑線:預測下缸

操作步驟:

09. 點選光源模式

10. 點選指定光源

11. 顯示調整配方

下方A處可點右側

調整配方調幅

點 恢復原本配方

12. 追加時

需再點到追加模式

B處點紅可指定

不追加該支染料

13. 點


配方自動帶回主畫面儲存



預測追加後的
色差與力度
可由此判斷
是否追加

調整修色 -- 其他操作說明

路徑：主畫面 --> 調整

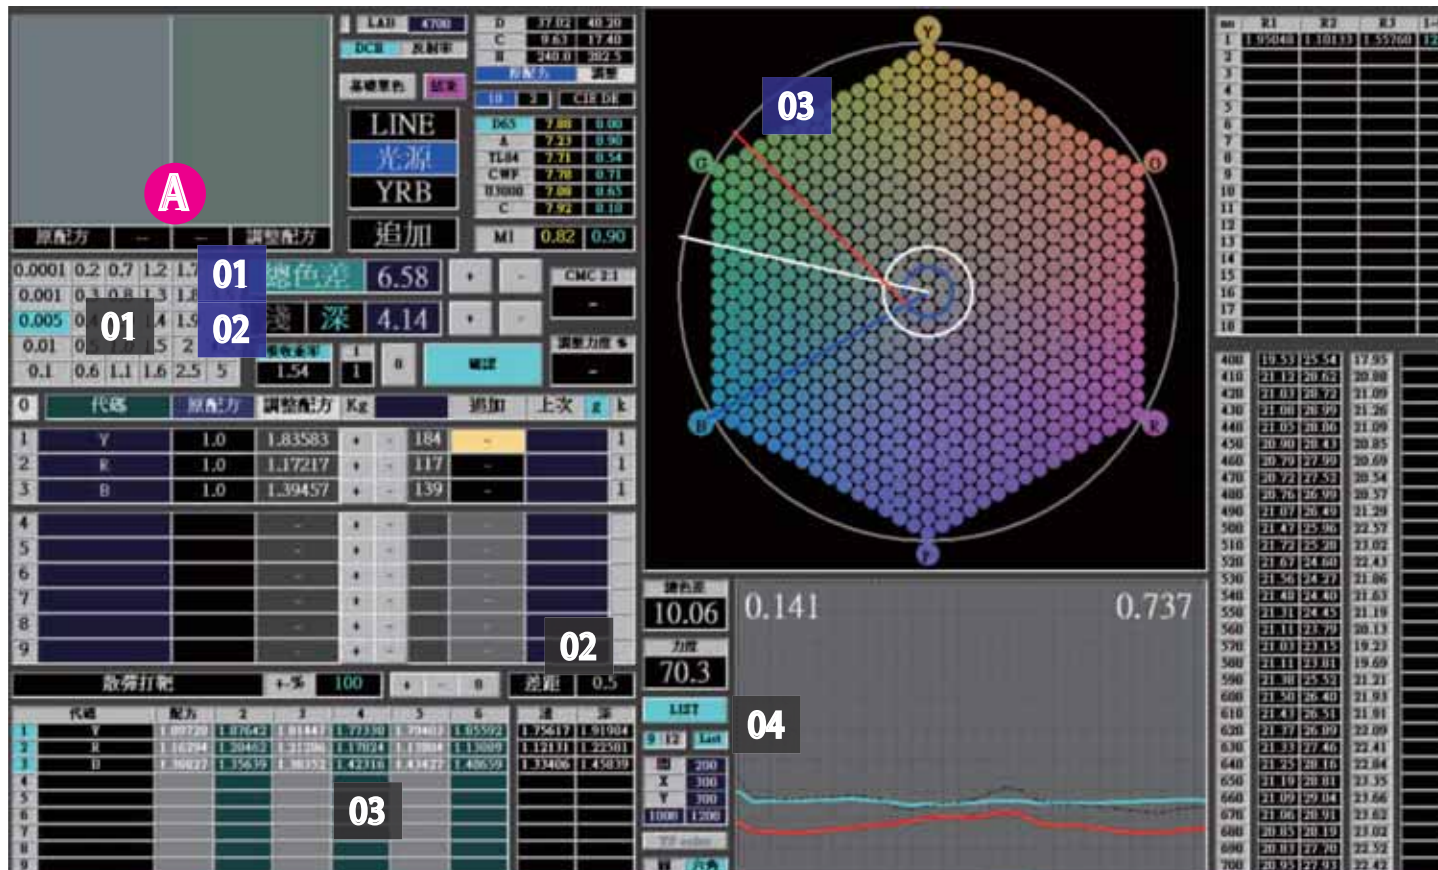

※ 色彩描述法

- 01.** 輸入兩色總色差距離
- 02.** 點選加深或減淺並輸入濃度距離
- 03.** 在圖上點選色光偏向

系統會根據以上描述自動調整配方

並顯示調整前後的模擬色於A處

可由模擬色變化與判斷調向是否正確

※ 散彈打靶法

- 01.** 點選數值
- 02.** 點差距欄位帶入
- 03.** 顯示往不同色光方向與深淺，指定差距下偏移後的配方
- 04.** 點PRINT可列印配方
當有色變時，可一次打多色加快作業速度